



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

AENNUSOPAS

R32 Split Series



MALLIT

CTXM15M2V1B

FTXM20M2V1B

FTXM25M2V1B

FTXM35M2V1B

FTXM42M2V1B

FTXM50M2V1B

FTXM60M2V1B

FTXM71M2V1B

ATXM20M2V1B

ATXM25M2V1B

ATXM35M2V1B

ATXM50M2V1B

CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - KONFORMITÄTSEKHLARUNG
CE - DICHLARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (NL) verklaart hierop op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (E) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών ομαδών από τα οποία αποτελείται η παρούσα δήλωση:
08 (C) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

FTXM20M2V1B, FTXM25M2V1B, FTXM35M2V1B, FTXM42M2V1B, FTXM15M2V1B, ATXM25M2V1B, ATXM35M2V1B,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entsprecht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à laux norm(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:

05 están en conformidad con las(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:

06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

07 όλα σύμφωνα με το(ι) ακόλουθο(ι) πρότυπο(ι) ή άλλο(ι) έγγραφο(ι) κανονιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με την προϋπόθεση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

- 01 Note * as set out in <A> and judged positively by
02 Hinweis * wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par
04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
05 Nota * como se establece en <A> y es valorado positivamente por
06 Bemerk * i henhold til Certificat <A>

- 01** D/Cz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
02** D/Cz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03** D/Cz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04** D/Cz*** is bevoegd om het Technisch Constructie dossier samen te stellen.
05** D/Cz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06** D/Cz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

***D/Cz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSTEMMELSESKLARING
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

CE - IZJAVA O USKLADNOSTI
CE - ILMUUTUS YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦІЯ-ЗА СЪОТВѢТСТВІЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

09 (NB) заверяет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционера воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10 (GB) erklærer under eransvar, at klimaanlægsmodelle, som denne deklaration vedrører:

11 (S) deklarerar egenskaper av huvedanlegget, att luftkonditioneringsmodellerna som betörs av denna deklaration innefattar att:

12 (N) erklærer et fulstændigt ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration, indeholder at:

13 (NL) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että lämän ilmaluoksen laitevalmistajalla on vastuu siitä, että:

14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

15 (HB) izjavljue pod isključivo vlastitom odgovornošću, da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

16 (H) teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andre/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

11 respektive utöushing är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er), förutsat att dessa användes i henhold till vore instrukser:

12 respektive utöer i överensstämmelse med följande standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudsætning at anvæning sker i overensstemmelse med våra instruktioner:

13 disse brukes i henhold til våre instruksjoner:

14 za prepočitati, že jsou vyvízeny v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:

15 in skladu sa sledječim standardom(na) ili drugim normativnim dokumentom(na), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

- 11 Information * enligt <A> och godkänns av enligt
12 Merk * som det fremkommer <A> og gennem positiv
13 Huom * jotta on esitetty asiasijassa <A> ja jotta on
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
15 Napomena * kako je navedeno u <A> pozitivno ocijenjeno
16 Mogućnost * alji <A> dađan alji izopila a meglelešt
17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A> pozytywnie opinia
18 Noia * asa cum este stabilit în <A> și arecuz pozitiv
19 Oponia * kol je dobreno v <A> i dobreno s stan
20 Mikus * ragu on naštadu dokumentis <A> je hasks
21 Zabeleška * kartu e kartoveno s <A> i oceneno normativno
22 Paszaba * kaip nustatyta <A> ir kaip begiama nuspreta
23 Pozimės * kã norãdits <A> un atbistis pozityviam
24 Poznámka * ako bolo uvedeno v <A> a pozitivne zistené
25 Not * <A> da beididigi gbi ve Sertifikaana gure
26 laafrindan dunu oarak degendindigi gbi.

- 13** D/Cz*** on valtuitettu laatimaan Teknisen Asiakirjan.
14** Společnost D/Cz*** má oprávnění le kompilat souboru technické konstrukce.
15** D/Cz*** je ovlašten za zradu Databake o tehničkoj konstrukciji.
16** A D/Cz*** jopssult a mlszaks konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17** D/Cz*** na upowaznienie do zberania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18** D/Cz*** este autorizat sa compileze Dosarul Tehnic de constructie.

17 (NL) deklarie na vlastní vyvázná odpovědnost, že modely klimatizátorů, kterých dotyczy niniejsza deklaracja:

18 (GB) declare je proprie răspunde de aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație:

19 (CZ) z viso odgovorností zjavila, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

20 (NB) kinnitab oma täieliku vastutuse, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

21 (GB) deklarirowa na osam odpowiedzialności, że opisywane klimatyzatory, za które ce odnosi nasz pownowawier:

22 (CZ) všimla savo atsakomybę skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma šis deklaracija:

23 (CZ) všimla atbildu apliecinu, ka tãk uzskaito modeliu gaisa kondicionelãj, uz kuriem atliecas šis deklaracija:

24 (SK) vyhláše na vlastní zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:

25 (NB) lanamen kendi soomuluuginda olnak izere bu bildirini ilgili oluğu klima modellerinin asgıdağı gbi olduğunu beyan eder:

18 meglelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

17 spenljag vinnýgj następlujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:

18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alte (documente) normative, cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:

19 sklađni z nasleđujućim standardi in drugim normativi, pod pogledom, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:

20 nastavus jãgims (ys standard) (e)gi vãtãse normativne dokumente (e)gi, kar nekt kasuataise vastatati mele juhendile:

21 sootvetstvut na srednye stavutajni drugi normativni dokumenti, pri ypolovne, ce ce kartovano obrabaco nashre instruktsii:

22 alitinka žamau nuruoktus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:

23 tad je leidi atbistis rađdãja norđujumien, atbist sekojšeim standarten un citen normativien dokumentiem:

24 su i zhode s nasledovno(y)mi normo(y)mi) alebo nym(y) normativnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našimi návodmi:

25 jünün, laimata maza gre kulanimas kosuljãja asgãđaki standartar ve norm beiften begerleje uyumludu:

- 10 Direktive, med senere ændringer.
11 Direktiv, med foretagne ændringer.
12 Direktiver, med forsatte ændringer.
13 Direktive, selles que modifiées.
14 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
15 Direktivas, según lo emendado.
16 Rányelvények és módosítások rendelkezései.
17 z późniejszych poprawkami.
18 Direktivelor, cu amendamentele respective.
19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktivd koos muudatustega.
21 Директиви, с ревизие коменения.
22 Direktiyyose su papjlymais.
23 Direktivās un to papildinãjumos.
14 v planãm změn.
15 Snjmenica, kako je izmjenjeno.
24 Smernice, v platnom zneni.
25 Dęstřimšis šalelytė įoremeliker.

<A>	DAIKIN.TCF.032C10/10-2015
	DEKRA (NB0344)
<C>	2159619.0551-EMC

- 19** D/Cz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
20** D/Cz*** on voliatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21** D/Cz*** e oprotkapanã da osorãvã Akta za tehnikosã konstrukciã.
22** D/Cz*** va palida sudãrjãl šis tehnikos konstrukciãjã laã.
23** D/Cz*** ir autorizãts sastãdãt tehniko dokumentãciju.
24** Spodoshnost D/Cz*** je oprãvnenã vyvortit sãbor tehnikosã konstruktsiã.
25** D/Cz*** Teknik Yapi Dosyasini derlemeye yãkldiri.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

Tetsuya Baba
Managing Director

Plisen, 1st of Dec. 2015

Varotoimet



Lue oppaan varotoimet huolellisesti ennen kuin käytät yksikköä.



Laite käyttää R32-kylmäaineöljyä.

- Tässä kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.
- VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoitusten merkitys



VAROITUS ... Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammautumisen tai kuoleman.



HUOMIO Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista riippuen olla vakavia.

- Tämän käyttöoppaan turvamerkinnoilla on seuraavat tarkoitukset:



Muista noudattaa ohjeita.



Muista tehdä maadoitus.



Älä koskaan yritä.

- Kun asennus on suoritettu, suorita koekäyttö vikojen tarkistamiseksi ja selitä asiakkaalle, kuinka ilmastointilaitetta käytetään ja näytä se käyttöoppaan avulla.
- Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.



VAROITUS

- Pyydä jälleenmyyjääsi tai pätevää henkilöä suorittamaan asennustyö.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.
- Asenna ilmastointilaitte asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.
- Varmista, että käytät vain määritettyjä lisävarusteita ja osia asennustyössä.
Jos määritettyjä osia ei käytetä, seurauksena saattaa olla yksikön putoaminen, vuotoja, sähköiskuja tai tulipalo.
- Asenna ilmastointilaitte perustalle, joka on riittävän tukeva ja kestää yksikön painon.
Liian heikko perusta voi aiheuttaa laitteiston putoamisen tai kaatumisen ja loukkaantumisen.
- Sähkötyöt on tehtävä paikallisten ja kansallisten säännösten sekä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä.
Riittämätön virtapiiriin kapasiteetti ja asennustyö voivat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
- Käytä sopivan pituista kaapelia.
Älä käytä kierrettyjä johtoja tai jatkojohtoja, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumentumisen, sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, että kaikki johdot ovat turvallisesti asennettu määritettyjä johtoja käyttäen ja niin, että ulkoiset voimat eivät vaikuta liittimiin tai johtoihin.
Vääränlaiset liittimet tai johtojen kiinnitys voi aiheuttaa epänormaalia kuumentumista tai tulipalon.
- Kun virtalähteen johdotus ja sisä- ja ulkoyksikön väliset johdot kytketään, aseta johdot niin, että säätörasian kansi voidaan kiinnittää tukevasti.
Säätörasian kannen virheellinen asettaminen voi johtaa sähköiskuihin, tulipaloon tai liitäntöjen ylikuumentumiseen.
- Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Jos kylmäaineakaasia pääsee vuotamaan asennuksen aikana, tuuleta alue välittömästi.
Jos kylmäainetta pääsee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllistä kaasua. 
- Asennuksen jälkeen suorita tarkastus kylmäaineakaasun vuotojen varalta.
Seurauksena voi olla myrkyllistä kaasua, jos kylmäaineakaasia vuotaa huoneeseen ja se joutuu kosketuksiin tulenlähteen kanssa, kuten tuuletinlämmittimen, hellan tai keittimen. 
- Kun ilmastointilaitetta asennetaan tai siirretään, muista tyhjentää kylmäainepiiri, jotta sillä ei ole ilmaa. Käytä vain määritettyä kylmäainetta (R32).
Ilma tai muu vieras materiaali kylmäainepiirissä aiheuttaa epätavallista paineen nousua, mikä voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.
- Asennuksen aikana kiinnitä kylmäaineputket tiukasti ennen kuin käytät kompressoria.
Jos kylmäaineputkia ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki, kun kompressori on käynnissä, ilmaa imeytyy sisään. Tämä aiheuttaa epätavallisen paineen kylmäainekierto, mikä voi aiheuttaa laitteistovaurioita tai jopa loukkaantumisen.
- Pysäytä pois pumpauksen aikana kompressori ennen kuin poistat kylmäaineputkia.
Jos kompressori on yhä käynnissä ja sulkuventtiili on auki pois pumpauksen aikana, ilmaa imeytyy sisään kun kylmäaineputket poistetaan. Tämä aiheuttaa epätavallisen paineen kylmäainekierto, mikä voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.
- Muista maadoittaa ilmastointilaitte.
Älä maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosen johdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskuja. 
- Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos vikavirtasuojakytkintä ei asenneta, seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

Varotoimet

⚠ HUOMIO

- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on tulenarkojen kaasujen vuotovaara. Kaasuvuodon tapahtuessa ilmastointilaitteen lähelle kertyvät kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.
- Vain pätevät henkilöt voivat käsitellä, täyttää, poistaa ja hävittää jäähdytysaineen.
- Asenna tyhjennysputki tyhjennystä varten ja eristysputki tiivistymisen estämiseksi asennusoppaan mukaan. Väärin asennettu tyhjennysputki voi aiheuttaa veden vuotamisen sisälle ja johtaa omaisuusvahinkoihin.
- Kiristä laippamutteria määritettyyn momenttiin esimerkiksi momenttiavaimella. Jos laippamutteri on liian tiukalla, se voi haljeta pitkässä käytössä, mikä aiheuttaa kylmäainevuodon.
- Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maataloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.
- Äänenpainetaso on alle 70dB(A).

Varusteet

Sisäyksikkö (A)–(H)

(A) Kiinnityslevy	1	(D) Kauko-ohjaimen pidike	1	(G) Käyttöopas	1
(B) Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmansuodatin	2	(E) AAA-kuivapariisto. LR03 (alkali)	2	(H) Asennusopas	1
(C) Langaton kauko-ohjain	1	(F) Sisäyksikön kiinnitysruuvi (M4 × 12L)	2		

Asennuspaikan valinta

Pyydä käyttäjän hyväksyntä ennen asennuspaikan valintaa.

1. Sisäyksikkö

- Sisäyksikön tulisi olla paikassa, jossa:
 - 1) sisäyksikön asennuskuvissa määritetyt rajoitukset täytetään,
 - 2) sekä tuloilmalla että poistoilmalla on selkeät reitit,
 - 3) yksikkö ei ole suorassa auringonvalossa,
 - 4) yksikkö ei ole lämmön- tai höyrynlähteen lähellä,
 - 5) koneöljyhöyrynlähdettä ei ole lähellä (tämä voi lyhentää sisäyksikön käyttöikää),
 - 6) huoneessa kiertää viileää (lämmintä) ilmaa,
 - 7) yksikkö on etäällä sähkösytytyksellä toimivista loistelampuista (invertteri- tai pikakäynnistystyyppi), koska ne saattavat lyhentää kaukosäätimen käyttöikäsiä,
 - 8) yksikkö on vähintään 1 metrin päässä televisioista tai radioista (yksikkö voi aiheuttaa häiriötä kuvaan tai ääneen),
 - 9) asenna laite suositeltuun korkeuteen (1,8 m),
 - 10) paikalla ei ole pyykinpesulaitteita,
 - 11) laite on varastoitava siten, ettei se altistu mekaanisille vaurioille.

2. Langaton kauko-ohjain

- Kytke huoneen kaikki loistelamput päälle, jos sellaisia on, ja etsi paikka, jossa sisäyksikkö vastaanottaa kaukosäätimen ohjaussignaali oikein (7 metrin etäisyydeltä).

Valmistelut ennen asennusta


1. Etupaneelin irrotus ja asennus

• Irrotusmenetelmä

- 1) Tartu sormillasi laitteessa oleviin uriin (vasemmalla ja oikealla puolella) ja avaa etupaneeli nostamalla sitä, kunnes se pysähtyy.
- 2) Jatka etupaneelin avaamista liu'uttaen sitä samalla oikealle ja vetäen sitä itseäsi kohti etupaneelin akselin irrottamiseksi vasemmalta. Voit irrottaa etupaneelin akselin oikealta liu'uttamalla paneelia vasemmalle ja vetäen sitä samalla itseäsi kohti.

• Asennustapa


Kohdista etupaneelin kielekkeet uriin ja työnnä ne kokonaan sisään. Sulje etupaneeli hitaasti. Työnnä alemman paneelin keskikohtaa kunnolla lukitaksesi kielekkeet paikoilleen.

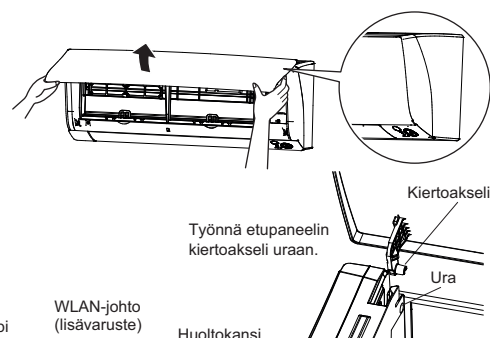

2. Etusäleikön irrotus ja asennus

• Irrotusmenetelmä

- 1) Irrota etupaneeli irrottaaksesi ilmansuodattimen.
- 2) Irrota huoltokansi (katso sivu 4).
- 3) Irrota teippi ja löysää johto.
- 4) Irrota 2 ruuvia / 3 ruuvia etusäleiköstä.
- 5) Etusäleikön ○○○-merkin edessä on 3 yläkoukku. Vedä etusäleikköä kevyesti itseäsi kohti yhdellä kädellä ja paina koukkuja alaspäin toisen kätesi sormilla.

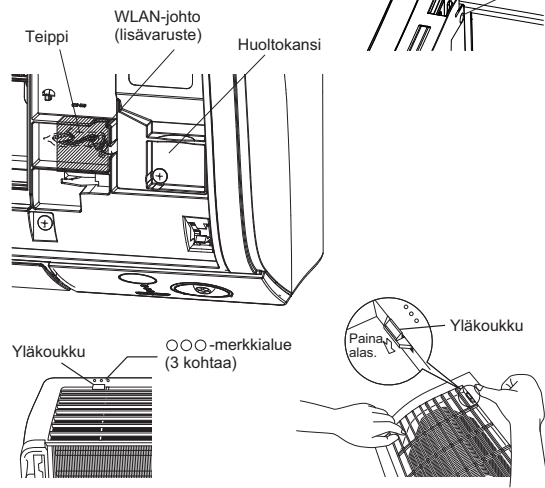

Jos laite on asennettu lähelle kattoa eikä työtilaa ole


⚠ HUOMIO

- Muista käyttää suojakäsineitä.

Tartu molemmiin käsiin etusäleikön alaosaan keskeltä ja vedä säleikköä itseäsi kohti nostaen sitä samalla ylöspäin.

• Asennustapa

- 1) Asenna etusäleikkö ja kiinnitä yläkoukut kunnolla (3 paikkaa).
- 2) Asenna 2 ruuvia / 3 ruuvia etusäleikköön.
- 3) Asenna ilmansuodatin ja sen jälkeen etupaneeli.

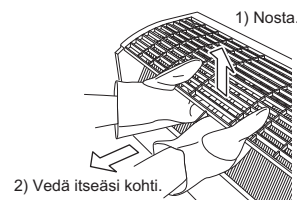

3. Osoitteiden asettaminen

Kun 2 sisäyksikköä asennetaan samaan huoneeseen, 2 langattomalle kauko-ohjaimelle voidaan asettaa eri osoitteet. Muuta osoiteasetusta toisesta kahdesta yksiköstä.

Kun leikkaat oikosulkupalan, varo vahingoittamasta sitä ympäröiviä osia.

- 1) Irrota kaukosäätimen paristokansi ja leikkaa osoitteen oikosulkupala.



- 2) Paina ,  ja  samanaikaisesti.

- 3) Paina , valitse , paina .

(Sisäyksikön TOIMINNAN merkkivalo vilkkuu noin 1 minuutin ajan.)


- 4) Paina sisäyksikön PÄÄLLÄ/POIS-kytkintä, kun TOIMINNAN merkkivalo vilkkuu.

- Jos asetusta ei voitu suorittaa kokonaan, kun TOIMINNAN merkkivalo vilkkui, suorita asetusprosessi uudelleen alusta.
- Kun asetus on suoritettu, kaukosäädin palaa edelliseen näyttöön kun painiketta  painetaan noin 5 sekunnin ajan.

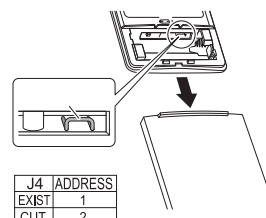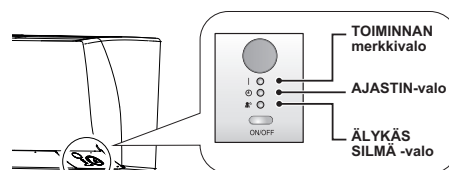

Sisäyksikön asennuskuvat

Luokka 15/20/25/35/42:

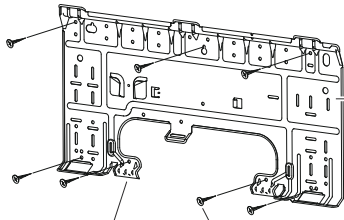


(A) Kiinnityslevy

Kiinnityslevyn kiinnitysruuvi (ei sisälly toimitukseen: M4 x 25L)


(A) Kiinnityslevy on asennettava seinään, joka kestää yksikön painon.

Luokka 50/60/71:

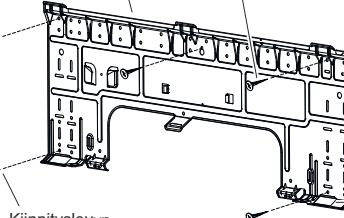

Kiinnityslevyn kiinnitysruuvi

(ei sisälly toimitukseen: M4 x 25L)

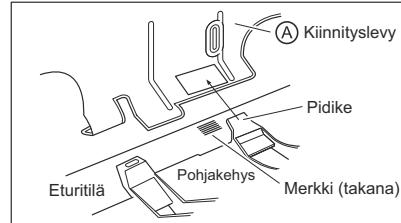


Sisäyksikön kiinnittäminen

Kiinnitä alakehysten leuat kiinnityslevyyn. Jos leuat on vaikea kiinnittää, irrota eturitilä.

Sisäyksikön irrottaminen


Vapauta leuat painamalla merkitty alue ylös (eturitilän alaosassa). Jos vapauttaminen on vaikeaa, irrota eturitilä.

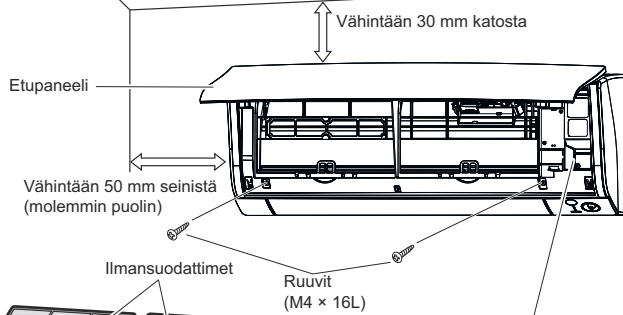

Tilkitse putken reiän aukko kitillä.

Leikkaa lämpöeristysputki sopivaan pituuteen ja kierrä sen ympärille teippiä. Varmista, että eristysputken leikkaukseen ei jää aukkoa.

Kiedo eristysputki suojateippiin alhaalta ylös.

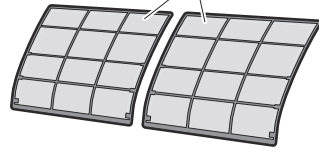


Huoltokansi

Huoltokannen avaaminen

Huoltokansi on irrotettavissa.

Avaustapa


- 1) Irrota huoltokannen ruuvi.
- 2) Vedä huoltokansi vinottain alas nuolen suuntaan.
- 3) Vedä alas.

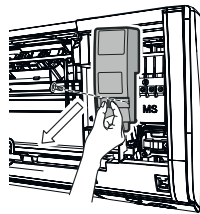

(B) Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmansuodatin (2)

Luokka 15/20/25/35/42:


Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmansuodatin

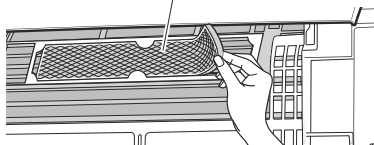

Luokka 50/60/71:


Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmansuodatin

Streamer

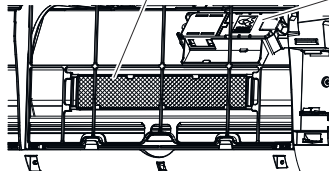

(C) Langaton kauko-ohjain

Ennen kuin ruuvaat kaukosäätimen pidikkeen seinään, varmista että sisäyksikkö vastaanottaa ohjaussignaalit oikein.

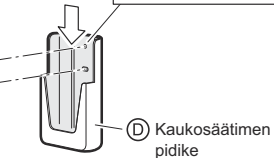

Kaukosäätimen pidikkeen kiinnitysruuvi (ei sisälly toimitukseen: M3 x 20L)

VAROITUS

- Käytä vain Daikinin lisävarusteosia, jotka on hyväksytty tälle mallille.


Sisäyksikön asennus

1. Kiinnityslevyn asennus

- Kiinnityslevy on asennettava seinään, joka kestää sisäyksikön painon.

- Kiinnitä kiinnityslevy väliaikaisesti seinään, varmista, että paneeli on täysin vaakasuorassa, ja merkitse porauskohdat seinään.
- Kiinnitä kiinnityslevy seinään ruuveilla.


Kiinnityslevyn suositellut kiinnityskohdat ja mitat

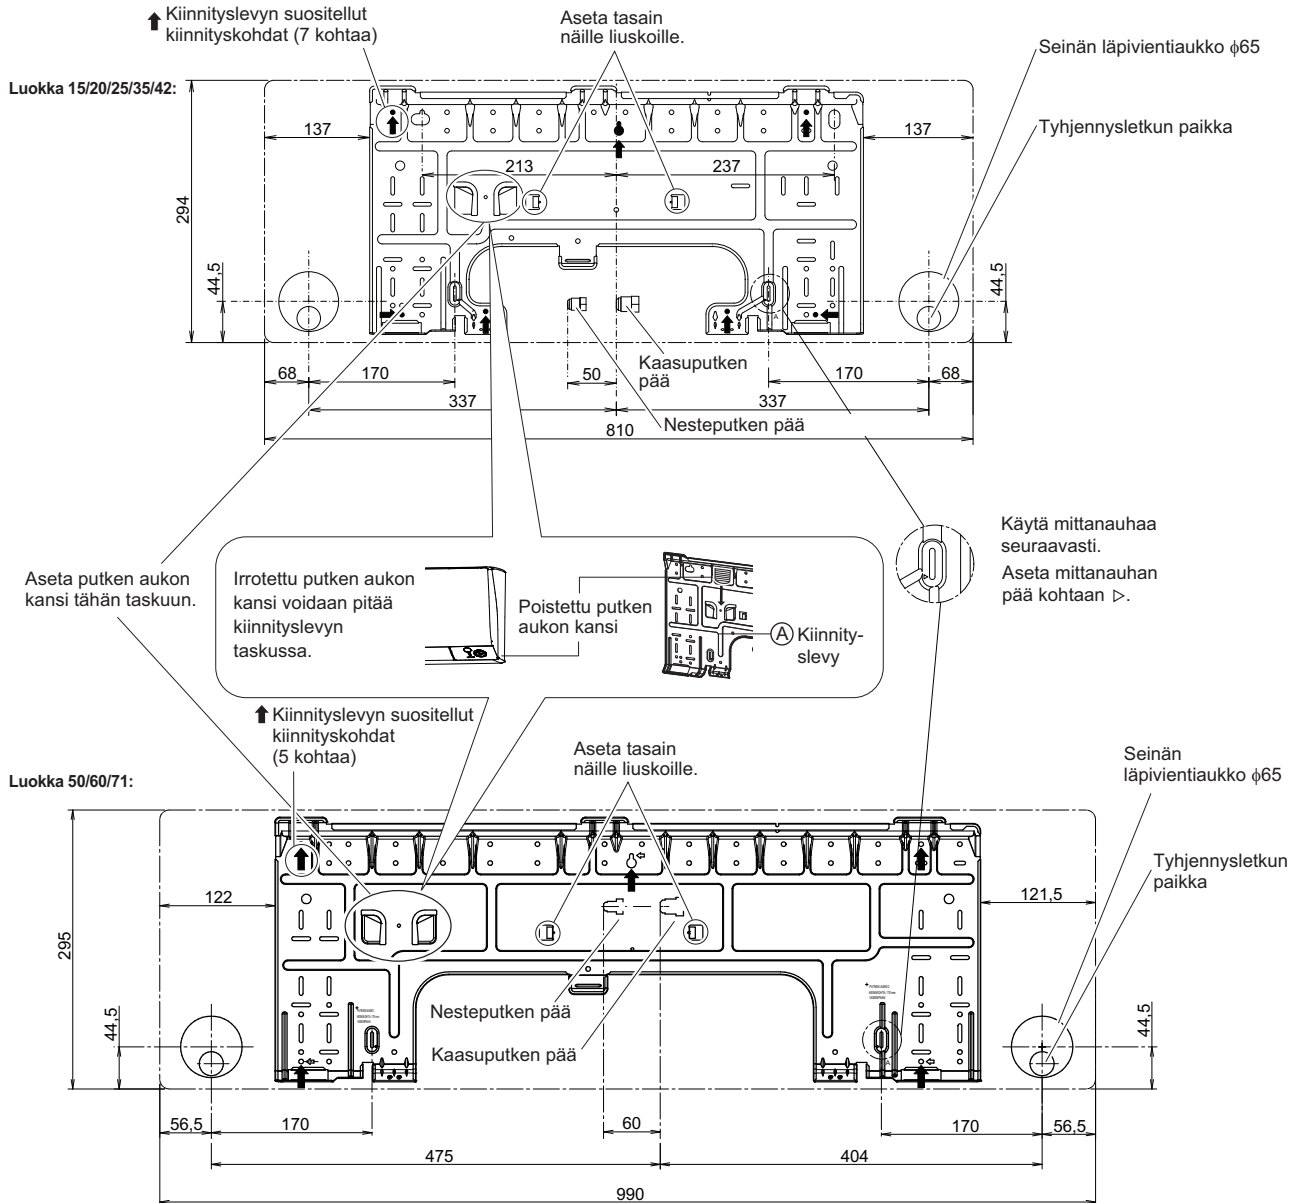

2. Reiän poraaminen seinään ja seinään upotettavan putken asentaminen

- Jos seinässä on metallirunko tai metallilevy, muista käyttää seinään upotettavaa putkea ja seinän suojusta läpivientireiässä mahdollisen kuumuuden, sähköiskun tai tulipalon estämiseksi.
- Tilkitse putkien ympärillä olevat aukot tiivisteaineella vesivuotojen estämiseksi.

- Poraa seinään 65 mm:n läpivientireikä, joka laskeutuu ulospäin tultaessa.
- Työnnä seinäputki reikään.
- Työnnä seinän suojus seinäputkeen.
- Kun kylmäaineputkisto, johdot ja tyhjennysputket on asennettu, tilkitse putken reiän aukko kitillä.


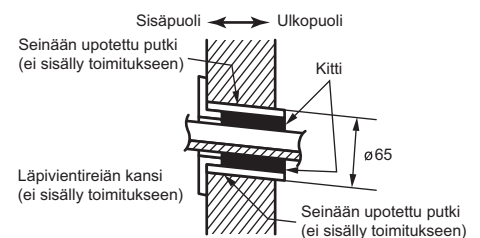


Sisäyksikön asennus

3. Sisäyksikön asennus


- Jos taivutat tai suoristat kylmäaineputkia, muista noudattaa seuraavia varotoimia. Väärnlaiset työtoimenpiteet voivat tuottaa epätavallisia ääniä.

- 1) Älä paina kylmäaineputkia voimakkaasti alarunkoon.

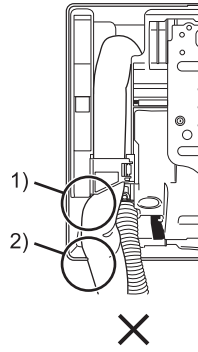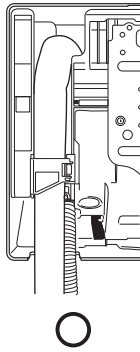

- 2) Älä paina kylmäaineputkia voimakkaasti myöskään etusäleikköön.
- Irrota putken aukon kansi alla kuvatulla tavalla.

- 1) Leikkaa putken aukon kansi säleikön sisäpuolelta kuviosahalla. Aseta kuviosahan terä loveen ja sahaa putken aukon kansi vakoa pitkin.
- 2) Viilaa putken aukon kannen leikkaamisen jälkeen. Poista purseet katkaisukohdasta puolipyöreällä neulaviilalla.

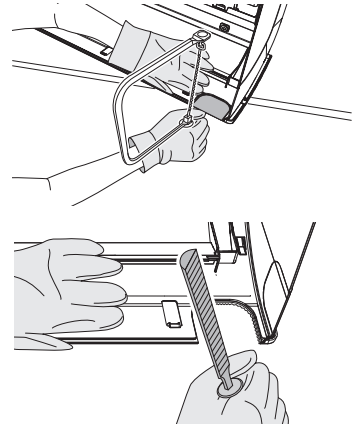


! HUOMIO


- Putken aukon kannen katkaiseminen pihdeillä johtaa etusäleikön vaurioitumiseen. Älä käytä pihettä.
- Käytä käsineitä irrottaessasi putken aukon kantta.

3-1. Oikean puolen, oikean takaosan tai oikean alalaidan putket



- 1) Kiinnitä tyhjennysletku kylmäaineputkien alapinnalle vinyyliteipillä.
- 2) Kääri kylmäaineputket ja tyhjennysletku yhteen eristysteipillä.

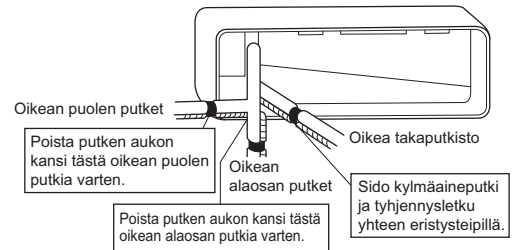

- 3) Pujota tyhjennysletku ja kylmäaineputket seinän reiän läpi, ja aseta sitten sisäyksikkö kiinnityslevyn koukkuihin käyttämällä apuna sisäyksikön päällä olevia △ merkkejä.

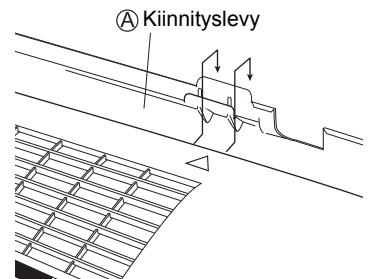

- 4) Irrota etupaneeli ja sen jälkeen huoltokansi. (Katso asennusta edeltävät valmistelut.)
- 5) Pujota yksiköiden väliset johdot ulkoyksiköstä seinän läpivientireiän läpi ja sitten sisäyksikön takalevyn kautta. Vedä ne läpi etupuolelta. Taivuta johtojen päät ylöspäin työn helpottamiseksi jatkossa. (Jos yksiköiden välisten johtojen päät joudutaan kuorimaan, niputa johtojen päät teipillä.)
- 6) Paina sisäyksikön alarunkoa molemmilla käsillä sen kiinnittämiseksi kiinnityslevyn koukkuihin. Varmista, etteivät johdot tartu sisäyksikön reunaan.

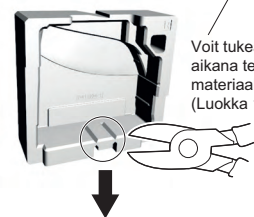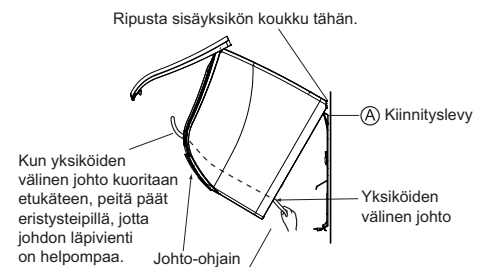

Voit tukea yksikköä asennuksen aikana tekemällä pakkausmateriaalista tuen. (Luokka 15, 20, 25, 35, 42)

Sisäyksikön asennus

3-2. Vasemman puolen, vasemman takaosan tai vasemman alalaidan putket


Tyhjennystulpan ja tyhjennysletkun vaihto

• Vaihto vasemmalle puolelle


- 1) Irrota eristeen kiinnitysruuvi oikealta puolelta ja poista tyhjennysletku.
 - 2) Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja kiinnitä se oikealle puolelle.
 - 3) Asenna tyhjennysletku ja kiristä se laitteen mukana toimitetulla eristeen kiristysruuvilla.
- * (Jos letkua ei kiristetä, seurauksena voi olla veden vuotaminen.)

Tyhjennysletkun kiinnityspaikka

* Tyhjennysletku on yksikön takana.

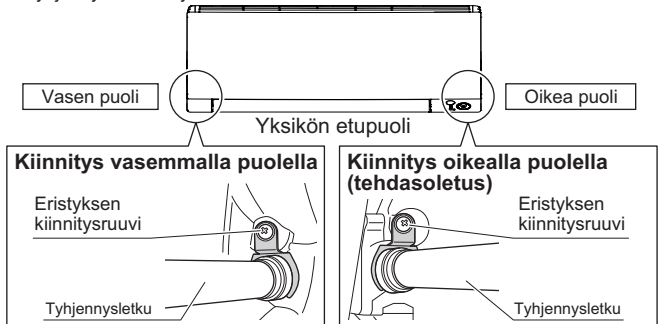


- 1) Kiinnitä tyhjennysletku kylmäaineputkien alapinnalle vinyyliteipillä.

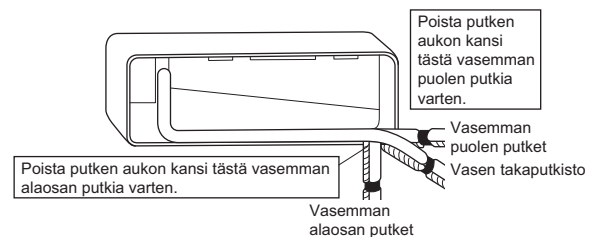


- 2) Muista liittää tyhjennysletku tyhjennysaukkoon tyhjennystulpan paikalle.

Tyhjennystulpan asettaminen

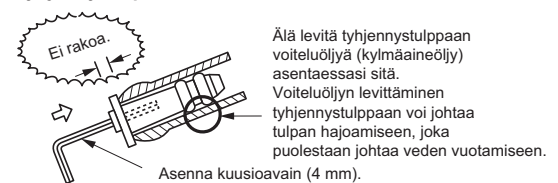


- 3) Muotoile kylmäaineputket kiinnityslevyssä olevan putken reittimerkinnän mukaan.
- 4) Pujota tyhjennysletku ja kylmäaineputket seinän reiän läpi, ja aseta sitten sisäyksikkö kiinnityslevyn koukkuihin käyttämällä apuna sisäyksikön päällä olevia Δ merkkejä.
- 5) Vedä yksiköiden välinen johto sisään.
- 6) Liitä yksiköiden väliset putket.
- 7) Kääri kylmäaineputket ja tyhjennysletku yhteen eristysteipillä oikealla olevan kuvan mukaisesti (jos tyhjennysletku vedetään läpi sisäyksikön takaa).
- 8) Ole tarkkana, ettei yksiköiden välinen johto tartu kiinni sisäyksikköön, ja paina sisäyksikön alareunaa molemmilla käsillä, kunnes se tarttuu kunnolla kiinni kiinnityslevyn koukkuihin. Kiinnitä sisäyksikkö kiinnityslevyyn sisäyksikön kiinnitysruuveilla (M4 × 12L).

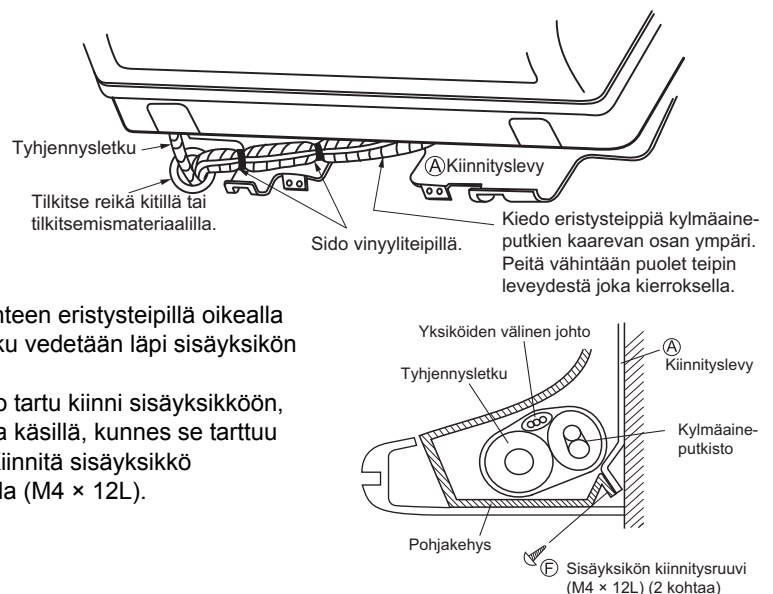

3-3. Seinään upotettu putkisto


Noudata vasemman puolen, vasemman takapuolen tai vasemman alaosan putkille annettuja ohjeita.

- 1) Työnnä tyhjennysletku näin syvälle, ettei se tule ulos tyhjennysputkesta.

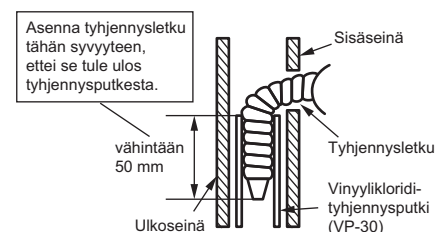

Sisäyksikön asennus

KytKentäkaavio

Käytetyt osat ja numerointi on esitetty yksikössä olevassa johdotuskaaviotarrassa. Jokainen osa on numeroitu arabialaisin numeroin nousevassa järjestyksessä ja esitetty alla olevan yleiskuvauksen osakoodissa symbolilla ***.															
	: LIITÄNTÄ		: SUOJAMAADOITUS (RUUVI)												
	: LIITIN		: TASASUUNTAIN												
	: MAADOITUS		: RELELIITIN												
	: ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄ JOHDOTUS		: OIKOSULKULIITIN												
	: SISÄYKSIKKÖ		: KYTKENTÄ												
	: ULKOYKSIKKÖ		: KYTKENTÄRIMA												
	: SUOJAMAADOITUS		: JOHTOPIDIKE												
<table><tr><td>BLK : MUSTA</td><td>GRN : VIHREÄ</td><td>PNK : VAALEANPUNAINEN</td><td>WHT : VALKOINEN</td></tr><tr><td>BLU : SININEN</td><td>GRY : HARMAA</td><td>PRP, PPL : PURPPURA</td><td>YLW : KELTAINEN</td></tr><tr><td>BRN : RUSKEA</td><td>ORG : ORANSSI</td><td>RED : PUNAINEN</td><td></td></tr></table>				BLK : MUSTA	GRN : VIHREÄ	PNK : VAALEANPUNAINEN	WHT : VALKOINEN	BLU : SININEN	GRY : HARMAA	PRP, PPL : PURPPURA	YLW : KELTAINEN	BRN : RUSKEA	ORG : ORANSSI	RED : PUNAINEN	
BLK : MUSTA	GRN : VIHREÄ	PNK : VAALEANPUNAINEN	WHT : VALKOINEN												
BLU : SININEN	GRY : HARMAA	PRP, PPL : PURPPURA	YLW : KELTAINEN												
BRN : RUSKEA	ORG : ORANSSI	RED : PUNAINEN													
A*P	: PAINETTU PIIRILEVY	PTC*	: PTC-TERMISTORI												
BS*	: PÄÄLLÄPOIS-PAINIKE, KÄYTTÖKYTKIN	Q*	: ERISTETTY PORTTIBIPOLAARITRANSISTORI (IGBT)												
BZ, H*O	: SUMMERI	Q*DI	: MAAVUOTOSUOJAKATKAISIJA												
C*	: KONDENSAATTORI	Q*L	: YLIKUORMASUOJA												
CN*, E*AC*, HA*, HE, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, X*A	: LIITÄNTÄ, LIITIN	Q*M	: LÄMPÖKATKAISIN												
D*, V*D	: DIODI	R*	: VASTUS												
DB*	: DIODISILTA	R*T	: TERMISTORI												
DS*	: DIP-KYTKIN	RC	: VASTAANOTIN												
E*H	: LÄMMITIN	S*C	: RAJOITUSKYTKIN												
F*U, FU* (KATSO OMINAISUUDET YKSIKÖN SISÄLLÄ OLEVASTA PIIRILEVYSTÄ)	: SULAKE	S*L	: UIMURIKYTKIN												
FG*	: LIITIN (KEHYKSEN MAADOITUS)	S*NPH	: PAINEANTURI (KORKEA)												
H*	: JOHTOSARJA	S*NPL	: PAINEANTURI (ALHAINEN)												
H*P, LED*, V*L	: MERKKILAMPPU, VALODIODI (LED)	S*PH, HPS*	: PAINEKYTKIN (KORKEA)												
HAP	: VALODIODI (LED) (HUOLTOVALVONTA VIHREÄ)	S*PL	: PAINEKYTKIN (ALHAINEN)												
IES	: ÄLYKÄS SILMÄ -ANTURI	S*T	: TERMOSTAATTI												
IPM*	: ÄLYKÄS VIRTAMODUULI	S*W, SW*	: KÄYTTÖKYTKIN												
K*R, KCR, KFR, KHuR	: MAGNEETTIRELE	SA*	: YLIJÄNNITESUOJA												
L	: JÄNNITTEINEN	SR*, WLU	: SIGNAALIVASTAANOTIN												
L*	: KIERUKKA	SS*	: VALINTAKYTKIN												
L*R	: KURISTIN	SHEET METAL	: KYTKENTÄRIMAN KIINTEÄ LEVY												
M*	: VAIHEMOOTTORI	T*R	: MUUNTAJA												
M*C	: KOMPRESSORIN MOOTTORI	TC, TRC	: LÄHETIN												
M*F	: TUULETIMMOOTTORI	V*, R*V	: VARISTORI												
M*P	: TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI	V*R	: DIODISILTA												
M*S	: SUUNTAMOOTTORI	WRC	: LANGATON KAUKO-OHJAIN												
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	: MAGNEETTIRELE	X*	: KYTKENTÄ												
N	: NEUTRAALI	X*M	: KYTKENTÄRIMA (RIVILIITIN)												
PAM	: PULSSIN AMPLITUUDIN MODULAATIO	Y*E	: ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KIERUKKA												
PCB*	: PAINETTU PIIRILEVY	Y*R, Y*S	: KÄÄNTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN KIERUKKA												
PM*	: VIRTAMODUULI	Z*C	: FERRIITTISYDÄN												
PS	: PÄÄVIRRAN KYTKENTÄ	ZF, Z*F	: KOHINASUODATIN												

HUOMIO

Kun päävirta katkaistaan ja kytketään takaisin päälle, toiminta jatkuu automaattisesti.

KORKEAJÄNNITE – muista purkaa kondensaattorin varaus täysin ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.



Vian tai vesivuodon vaara!

Älä pese ilmastointilaitteen sisäosia itse.

Sisäyksikön asennus

4. Johdotus

- 1) Kuori johtojen päät (15 mm).
- 2) Sovita johtojen värit sisäyksikön ja ulkoyksikön riviliittimien liitinnumeroihin ja kiinnitä ruuvit hyvin vastaaviin liittimiin.
- 3) Kytke maadoitusjohdot vastaaviin liittimiin.
- 4) Vedä johdoista varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti kiinni, ja kiinnitä johdot sitten johtopidikkeellä.
- 5) Muotoile johdot niin, että huoltokansi on hyvin kiinni, ja sulje sitten huoltokansi.

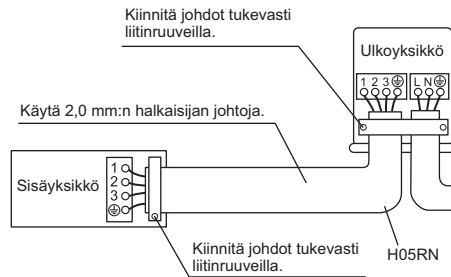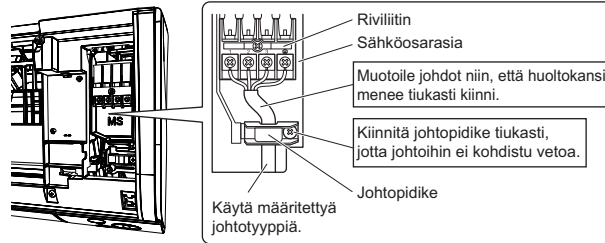


VAROITUS


- Älä käytä kierrettyjä johtoja, kerrattuja johtoja, jatkojohtoja tai starburst-liitäntöjä, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä paikallisia sähköisiä tuotteen sisältä. (Älä haaroita virtaa tyhjennyspumppuun jne. riviliitimestä.) Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä liitä virtajohtoa sisäyksikköön. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

5. Tyhjennysputkisto

- 1) Liitä tyhjennysletku oikealla kuvatulla tavalla.

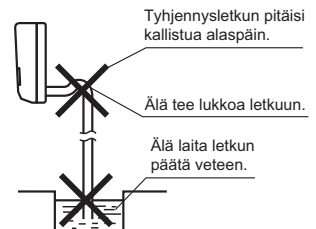


- 2) Irrota ilmansuodattimet ja tarkista veden tasainen virtaus kaatamalla hieman vettä tyhjennysastian.

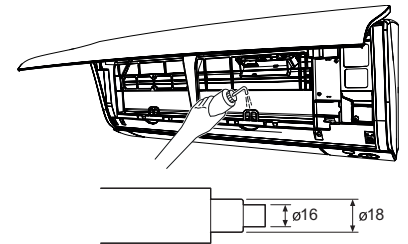


- 3) Jos tyhjennysletkua on pidennettävä tai on tarve käyttää upotettua tyhjennysputkistoa, käytä letkun päänsä yhteensopivia osia. [Letkun päänsä kuva]

- 4) Voit jatkaa tyhjennysletkua yleisesti saatavilla olevaa jatkoletkua, jonka sisäläpimitta on 16 mm. Muista jatkoletkun sisälle tulevan osan lämpöeristys.

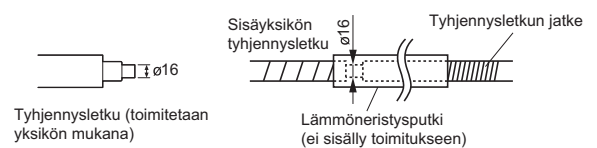


- 5) Kun liität jäykän polyvinyylilokidiputken (nimellishalkaisija 13 mm) suoraan tyhjennysletkuun, joka on kiinnitetty sisäyksikköön kuten upotetussa putkiasennuksessa, käytä liitoskohdassa kaupallisesti saatavaa viemäriiliintä (nimellishalkaisija 13 mm).

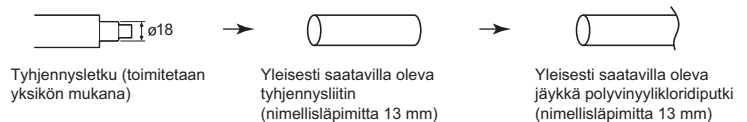

Sisäyksikön asennus

6. Langaton sovitin (lisävaruste)

Johdon valmistelu **WLAN-sovittimen** liittämiseen

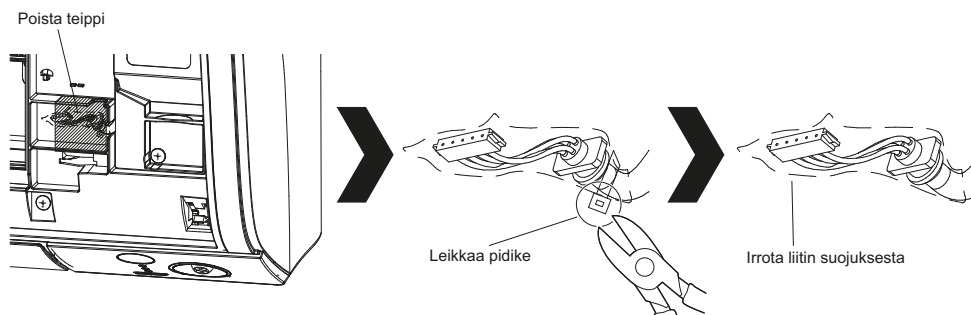


- WLAN-sovittimen johdon liittämiseen - katso WLAN-lisävarustesarjan asennusopasta.

Luokka 15, 20, 25, 35, 42

Asentaminen:

- Aseta langaton sovitin koukkuja vasten (1).
- Lukitse sovitin painamalla sitä alas (2).

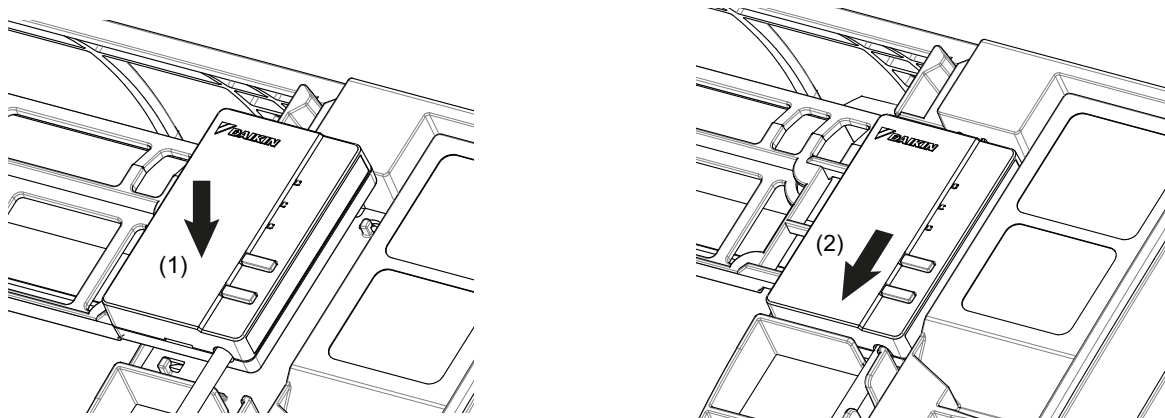


Irrottaminen: suorita asennuksen vaiheet käänteisesti.

Luokka 50, 60, 71


Asentaminen:

- Aseta langaton sovitin pidikkeeseen (1).
- Kiinnitä sovitin pidikkeeseen painamalla sitä alas (2).

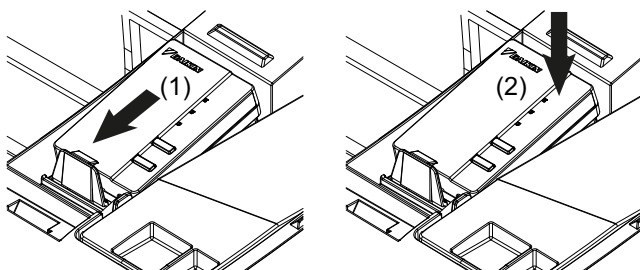

Irrottaminen:


- Vapauta langaton sovitin taita pidikkeen yhtä puristinta sormella (1).
- Irrota se pidikkeestä (2).

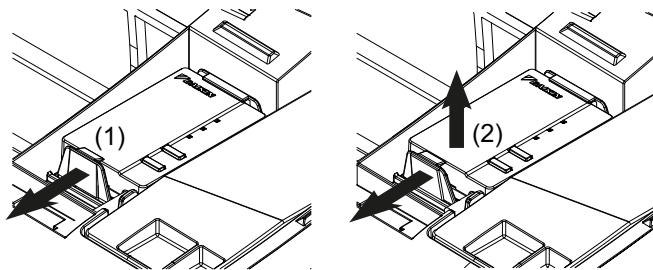

Kylmäaineputkiston työt

1. Putken pään laipoitus

- 1) Leikkaa putken pää putkenkatkaisimella.
- 2) Poista purseet leikatusta, alaspäin osoittavasta pinnasta, jotta siruja ei joudu putken sisälle.
- 3) Aseta laippamutteri putkeen.
- 4) Laipoita putki.
- 5) Tarkista, että laipoitus on tehty oikein.

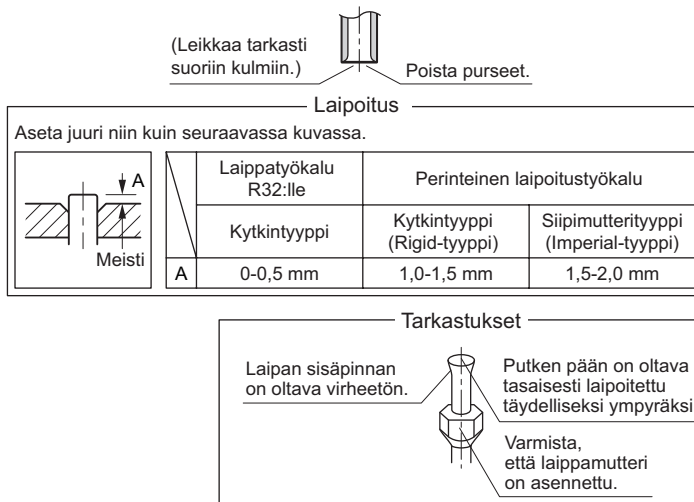

VAROITUS


- Älä käytä mineraaliöljyä karkaistuun osaan.
- Estä mineraaliöljyä joutumasta järjestelmään, koska se heikentäisi yksiköiden käyttöikää.
- Älä koskaan käytä putkia, joita on käytetty aiemmissa asennuksissa. Käytä vain yksikön mukana toimitettuja osia.
- Älä koskaan asenna kuivaajaa tähän R32-yksikköön, jotta sen käyttöikä voitaisiin taata.
- Kuivuva materiaali saattaa liueta ja vahingoittaa järjestelmää.
- Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylmäainekaasun vuodon.

2. Kylmäaineputkisto

HUOMIO

- Käytä pääyksikköön kiinnitettyä laippamutteria. (Jotta välttyisit laippamutterin murtumiselta ikääntymisen takia.)
- Kaasuvuotojen estämiseksi käytä kylmäaineöljyä vain laipan sisäpintaan. (Käytä R32:lle tarkoitettua kylmäaineöljyä.)
- Käytä momenttiavainta laippamutterien kiristykseen, jotta laippamutterit eivät vahingoittuisi, koska se voi johtaa kaasuvuotoon.


Aseta molempien laippojen keskikohdat tasan ja kiristä laippamuttereita 3 tai 4 kierrosta käsin. Kiristä ne sitten kokonaan momenttiavaimella.

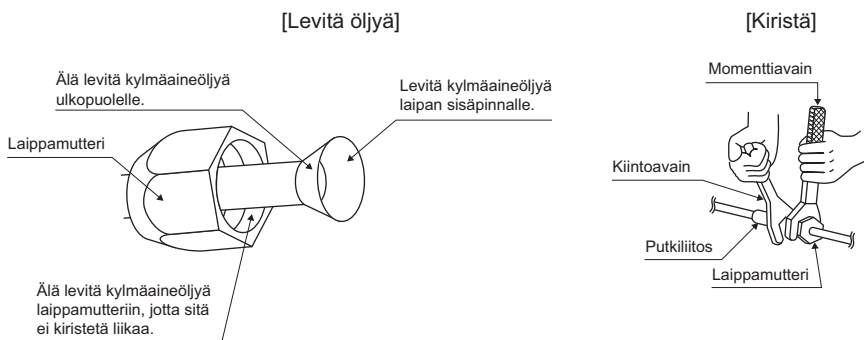

Laippamutterin kiristysmomentti		
Kaasupuoli		Nestepuoli
Luokka 15, 20, 25, 35	Luokka 42, 50, 60, 71	
3/8 tuumaa	1/2 tuumaa	1/4 tuumaa
32,7-39,9 N • m (330-407 kgf • cm)	49,5-60,3 N • m (505-615 kgf • cm)	14,2-17,2 N • m (144-175 kgf • cm)

2-1. Huomioita putkiston käsittelystä

- 1) Suojaa putkien avoin pää pölyltä ja kosteudelta.
- 2) Kaikki putkien taivutusten tulisi olla mahdollisimman loivia. Käytä putkentaivutinta taivuttamiseen.

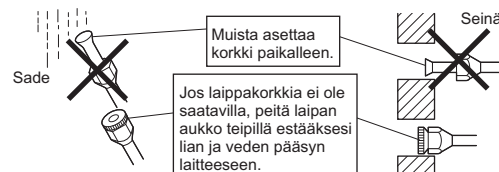

Kylmäaineputkiston työt

2-2. Kuparin ja lämmöneristysmateriaalien valinta


- Kun käytät kaupallisia kupariputkia ja kiinnikkeitä, huomioi seuraava:

1) Eristysmateriaali: Polyeteenivaaho

Lämmönsiirtonopeus: 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C)

Jäähdytyskaasuputken pinnan lämpötila on enintään 110°C.

Käytä kyseisen lämpötilan kestäväää lämmöneristysmateriaalia.

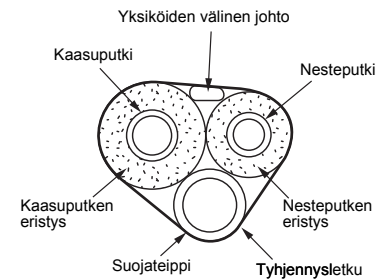

2) Varmista, että eristät sekä kaasu- että nesteputket ja täytät seuraavat eristemitat.

Kaasupuoli		Nestepuoli	Kaasuputken lämpöeristys	Nesteputken lämpöeristys
luokka 15,20,25,35	luokka 42,50,60,71	O.D. 6,4 mm	I.D. 12–15 mm	I.D. 8–10 mm
O.D. 9,5 mm	O.D. 12,7 mm			
Pienin taivutussäde			Paksuus vähintään 10 mm	
30 mm tai enemmän				
Paksuus 0,8 mm (C1220T-O)				

3) Käytä erillisiä lämpöeristeitä kaasu- ja nestekylmäaineputkille.

Koekäyttö ja testaaminen

1. Koekäyttö ja testaaminen

1-1 Mittaa syöttöjännite ja varmista, että se on määritetyllä alueella.

1-2 Koekäyttö tulisi suorittaa joko jäähdytys- tai lämmitystilassa.

• Jäähdytystilassa valitse alhaisin ohjelmoitava lämpötila, lämmitystilassa valitse korkein ohjelmoitava lämpötila.

1) Koekäyttö saattaa olla pois päältä kummassa tahansa tilassa riippuen huoneen lämpötilassa.

Käytä kauko-ohjainta koekäyttöön seuraavalla tavalla.

2) Kun koekäyttö on valmis, aseta huonelämpötila tavalliselle alueelle (26°C – 28°C jäähdytystilassa, 20°C – 24°C lämmitystilassa).

3) Suojausta varten järjestelmä kytkee uudelleenkäynnistystoiminnon pois päältä 3 minuuttia käynnistyksen jälkeen.

1-3 Suorita koekäyttö käyttöoppaan mukaan, jotta kaikki toiminnot ja osat, kuten kaihtimen liike, varmasti toimivat oikein.

• Ilmastointilaitte vaatii pienen määrän virtaa valmiustilassa. Jos järjestelmää ei käytetä vähään aikaan asennuksen jälkeen, kytke suojakatkaisija pois päältä turhan virrankulutuksen välttämiseksi.

• Jos suojakatkaisija laukeaa ja katkaisee ilmastointilaitteen virran, järjestelmä palautuu alkuperäiseen käyttötilaan, kun suojakatkaisija vapautetaan.

Koekäyttö kauko-ohjaimella

1) Kytke järjestelmä päälle painamalla "PÄÄLLÄ/POIS"-painiketta.

2) Paina "TEMP"- (2 paikkaa) ja "MODE"-painiketta yhtä aikaa.



3) Paina "TEMP"-painiketta ja valitse "7".



4) Paina "MODE"-painiketta.



5) Koekäyttö lopetetaan noin 30 minuutin kuluttua, jonka jälkeen palataan normaalitilaan. Voit lopettaa koekäytön painamalla "PÄÄLLÄ/POIS"-painiketta.

2. Testattavat kohdat

Testattavat kohdat	Oire	Tarkastukset
Sisä- ja ulkoyksikkö on asennettu vakaalle alustalle.	Kaatuminen, tärinä, melu	
Ei kylmäainekaasuvuotoja.	Vaillinainen jäähdytys-/lämmitystoiminto	
Kylmäainekaasu- ja -nesteputket ja sisäyksikön tyhjennysletkun laajennus ovat lämpöeristettyjä.	Vesivuoto	
Tyhjennys on oikein asennettu.	Vesivuoto	
Järjestelmä on oikein maadoitettu.	Sähkövuoto	
Määritettyjä johtoja käytetään yksikön sisäiseen liitäntään.	Ei toimi tai palovaurioita	
Sisä- ja ulkoyksikön tuloilmalla ja poistoilmalla on avoin kulkureitti.	Vaillinainen jäähdytys-/lämmitystoiminto	
Sulkuventtiilit ovat auki.	Vaillinainen jäähdytys-/lämmitystoiminto	
Sisäyksikkö vastaanottaa kauko-ohjaimen komennot oikein.	Ei toimintaa	

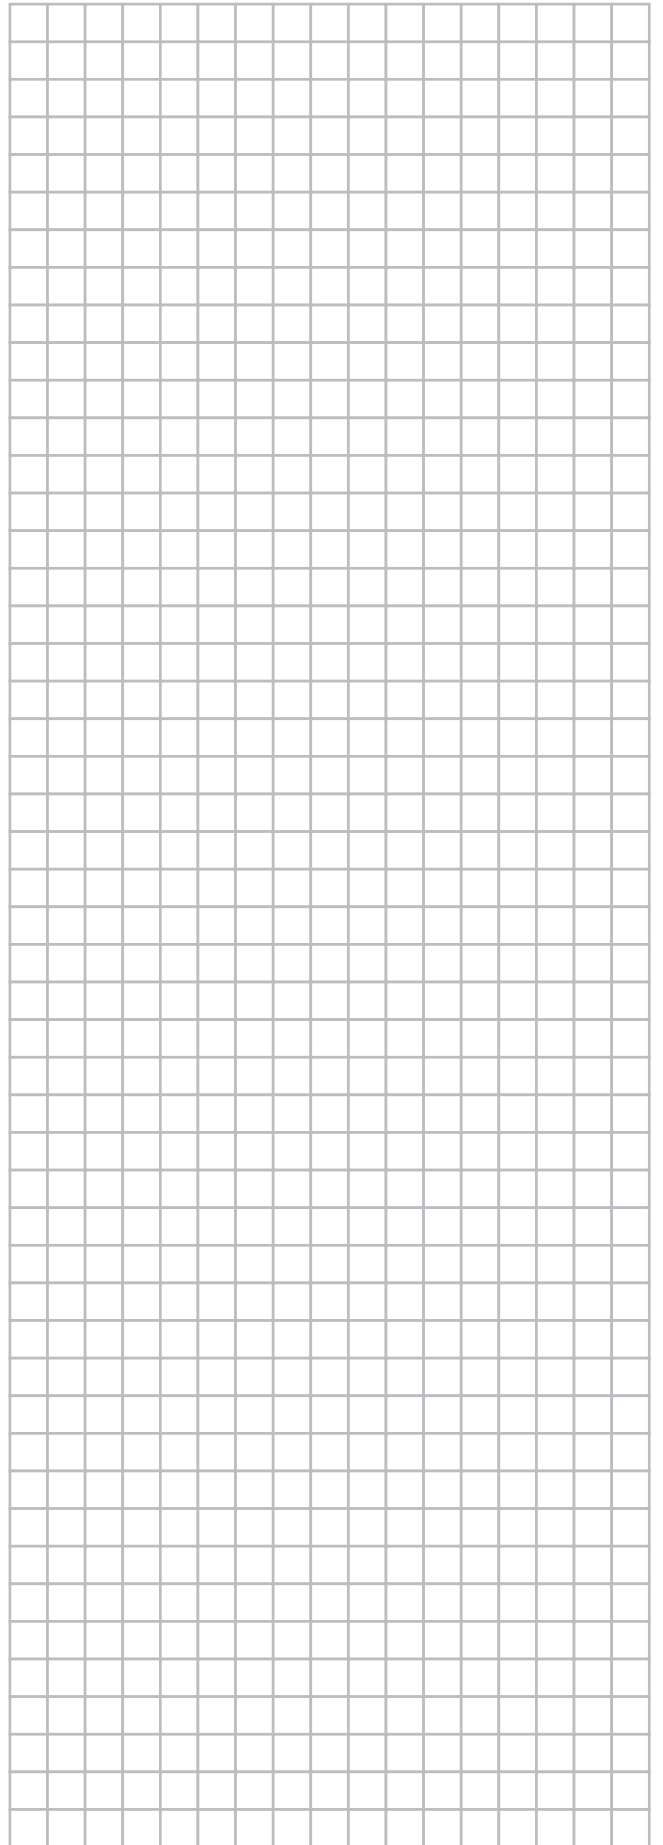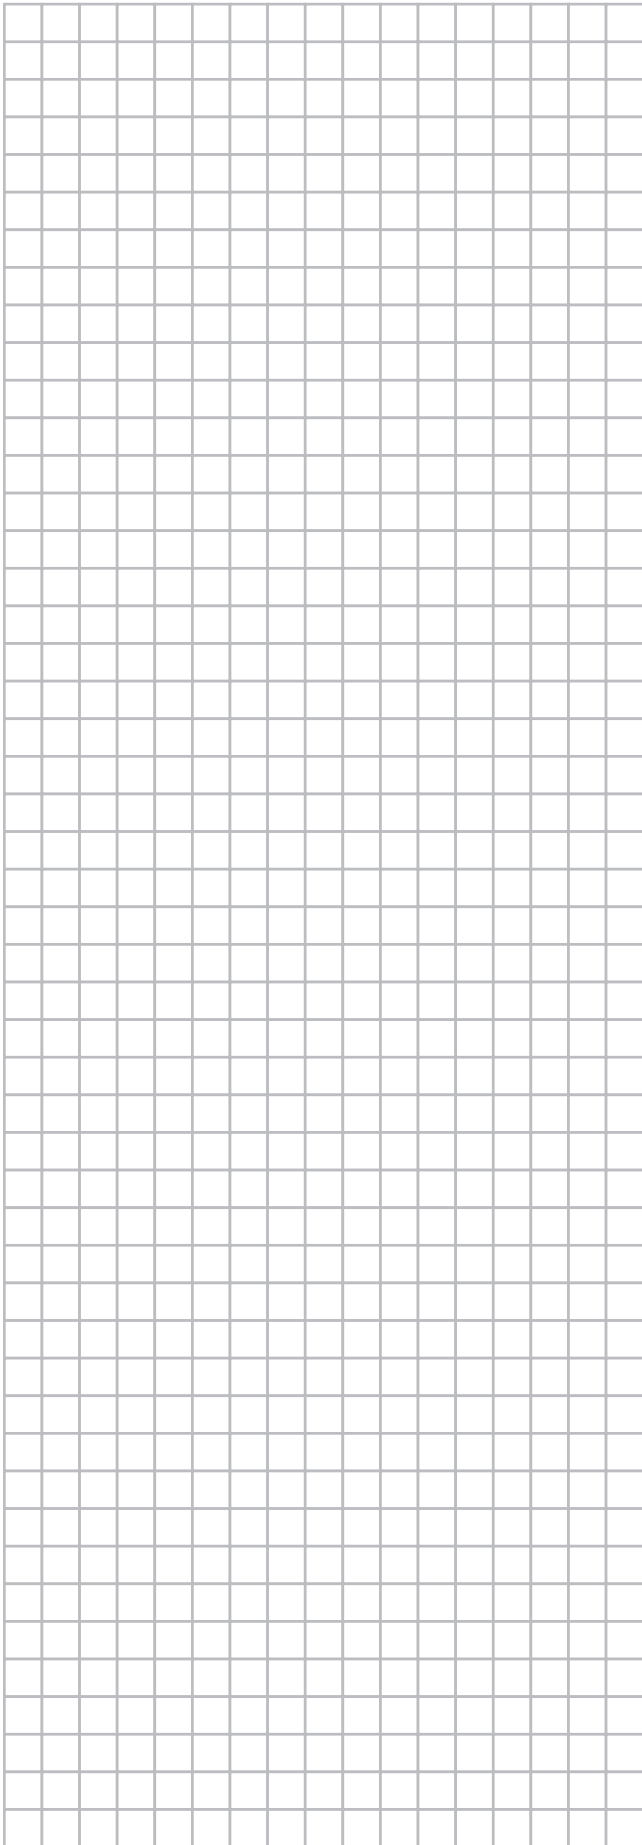

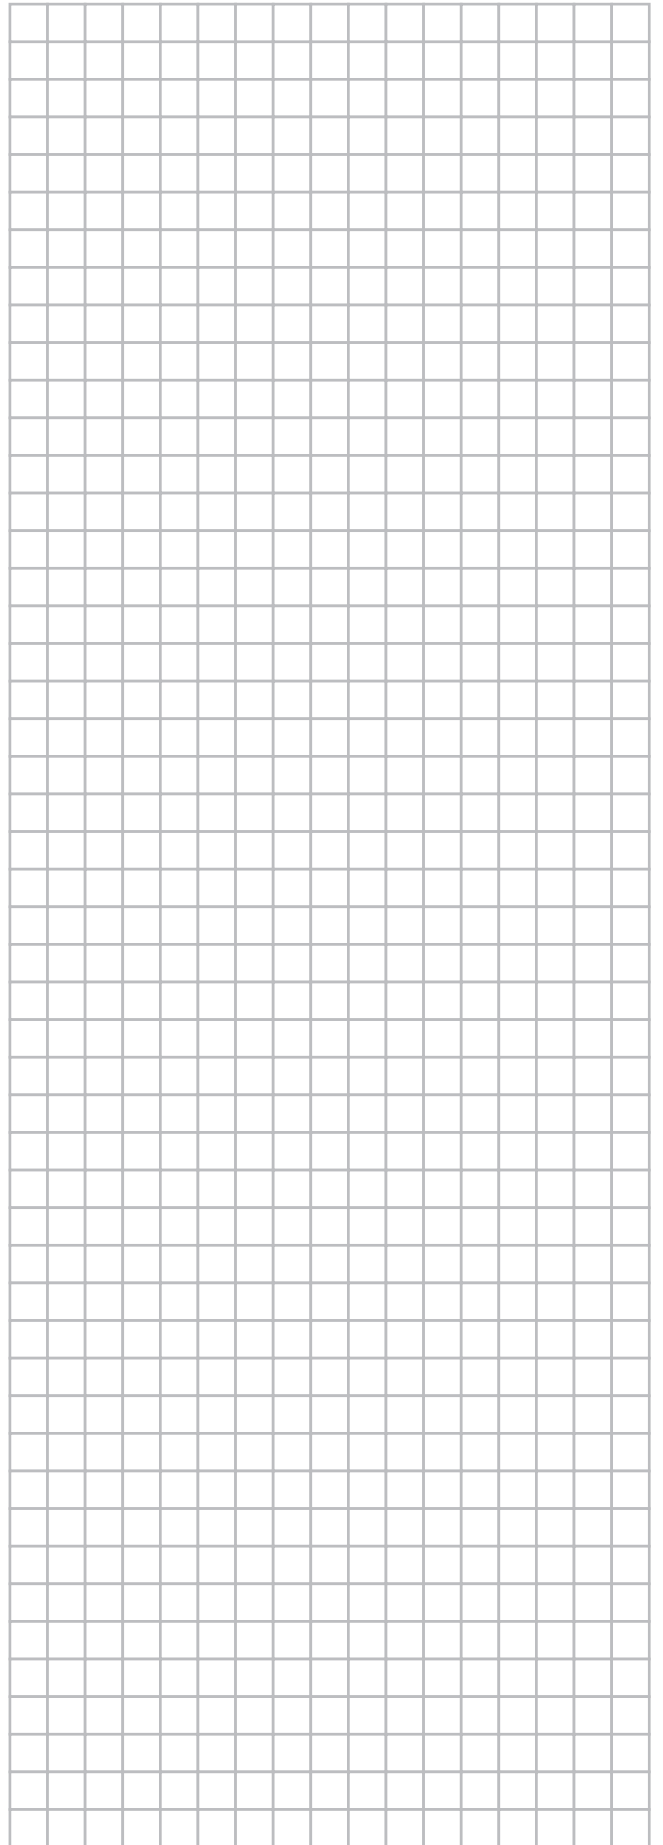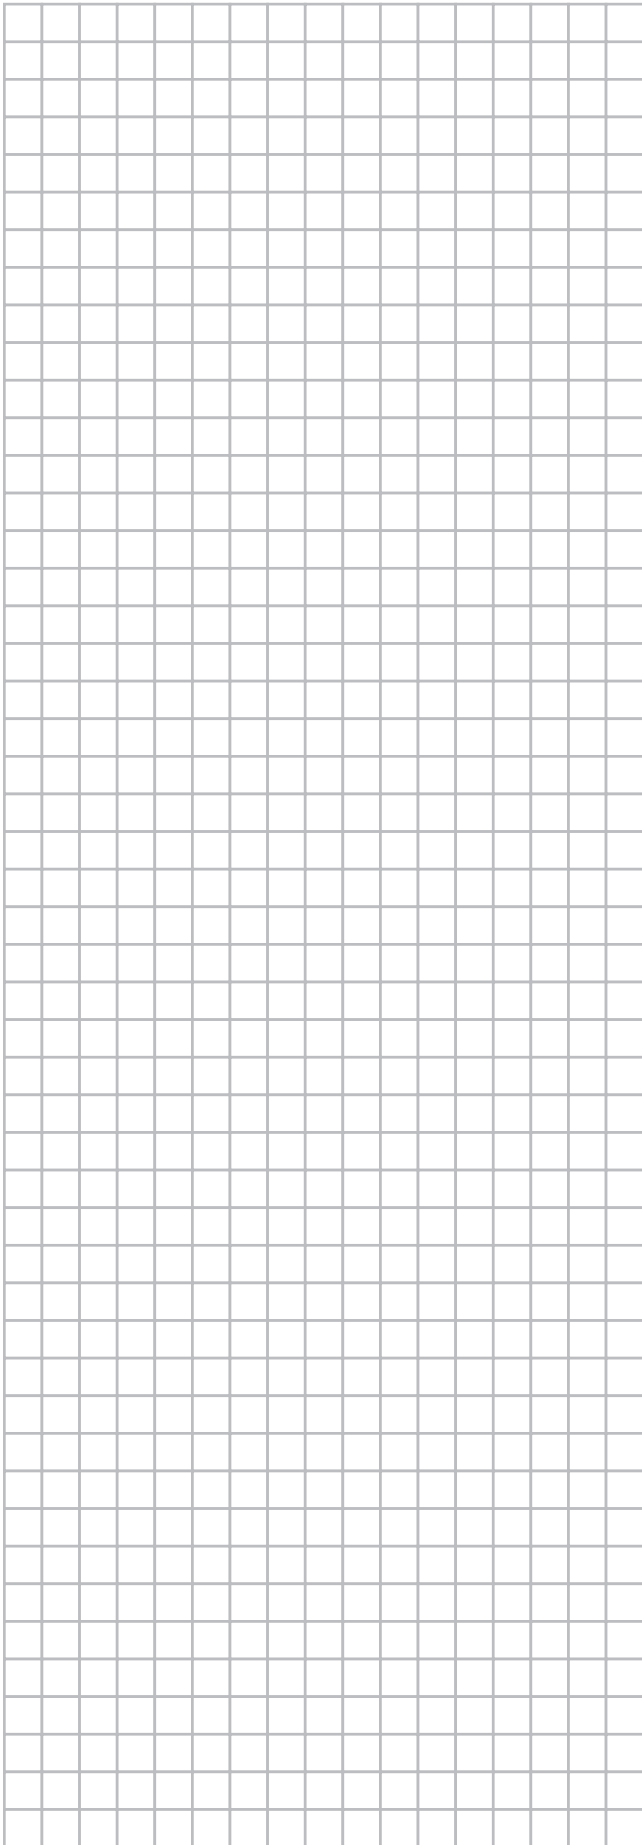

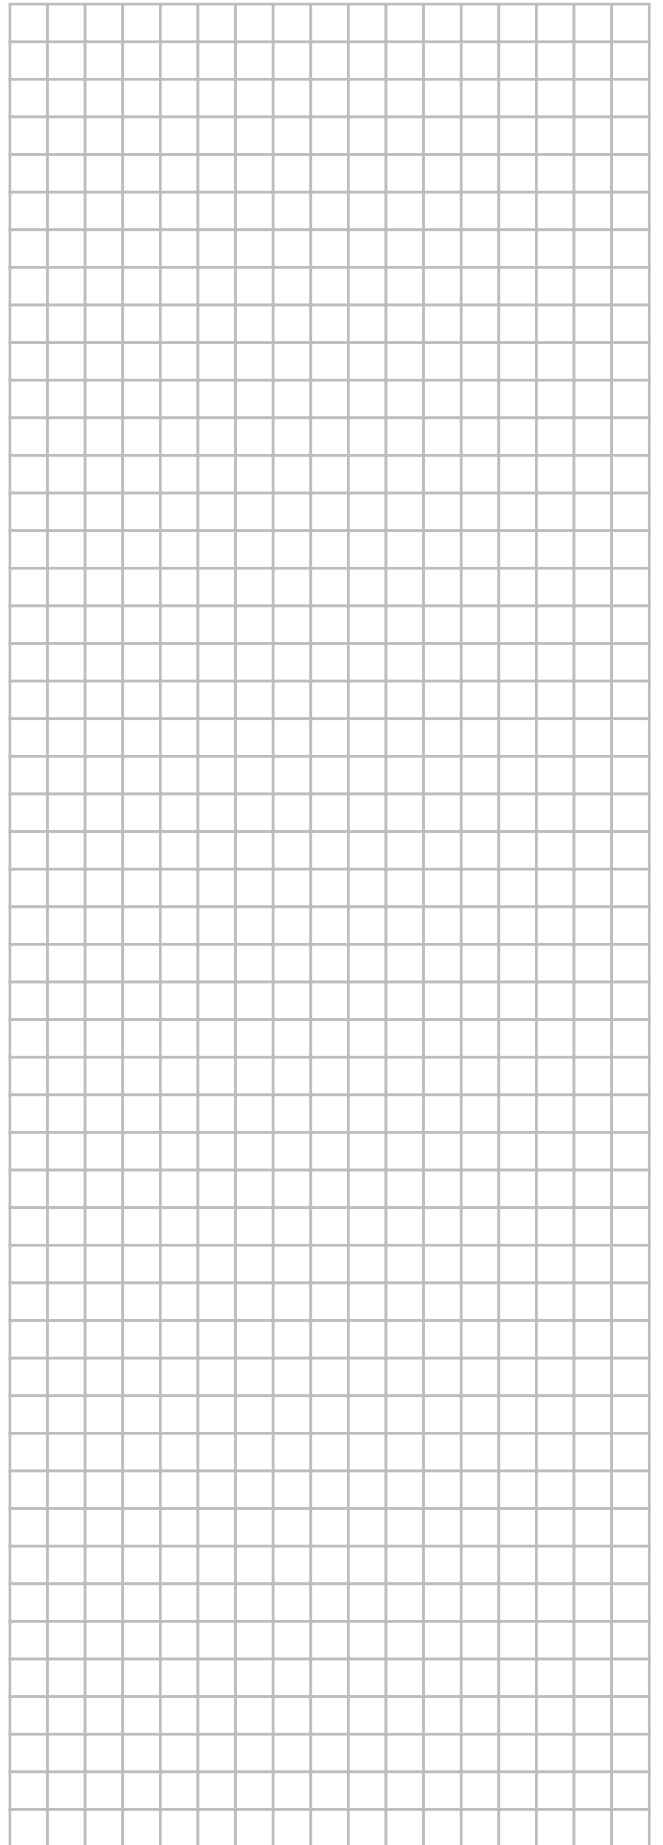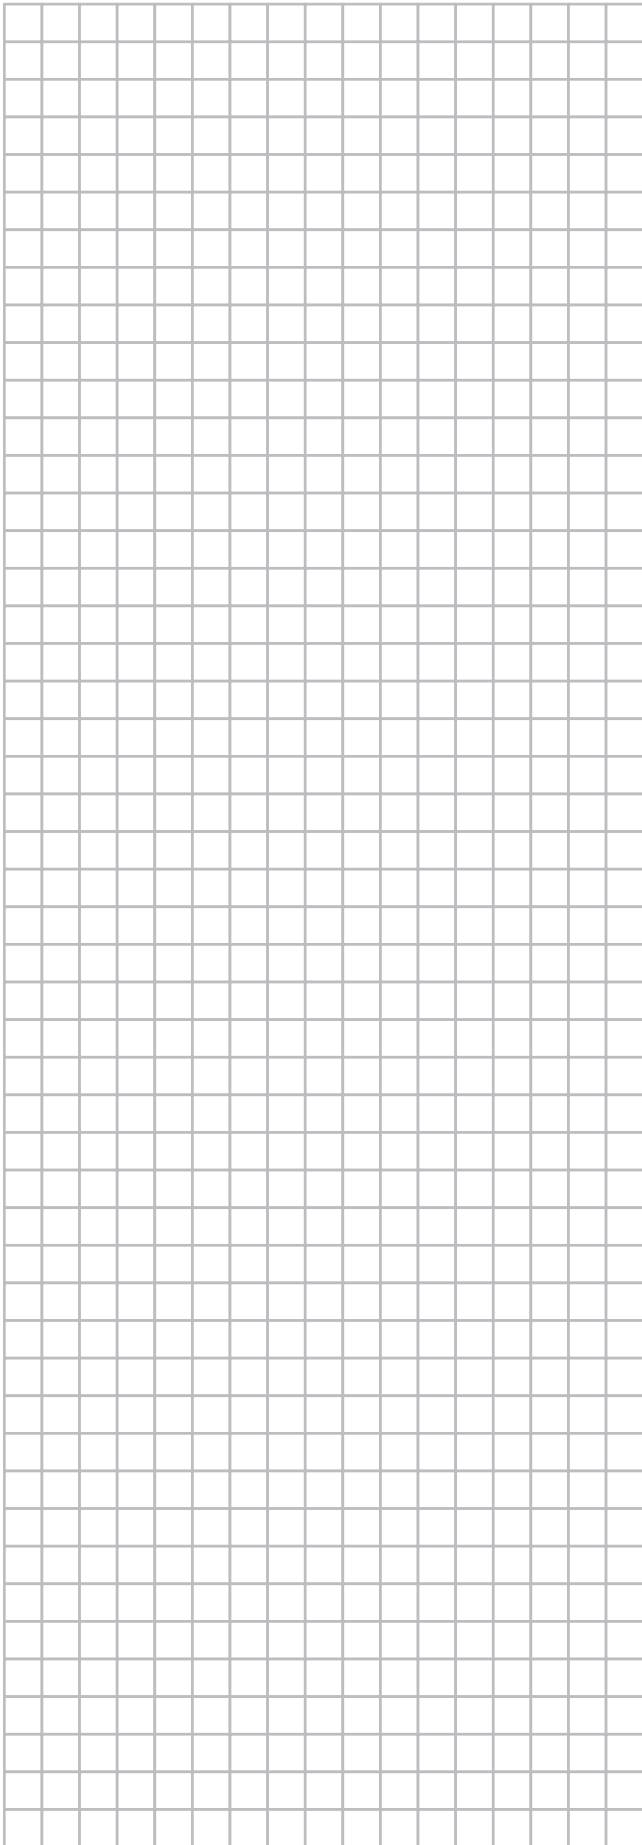

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2015 Daikin



3P393185-4D 2015.06